


ProVa-Shower System

Shower Curb

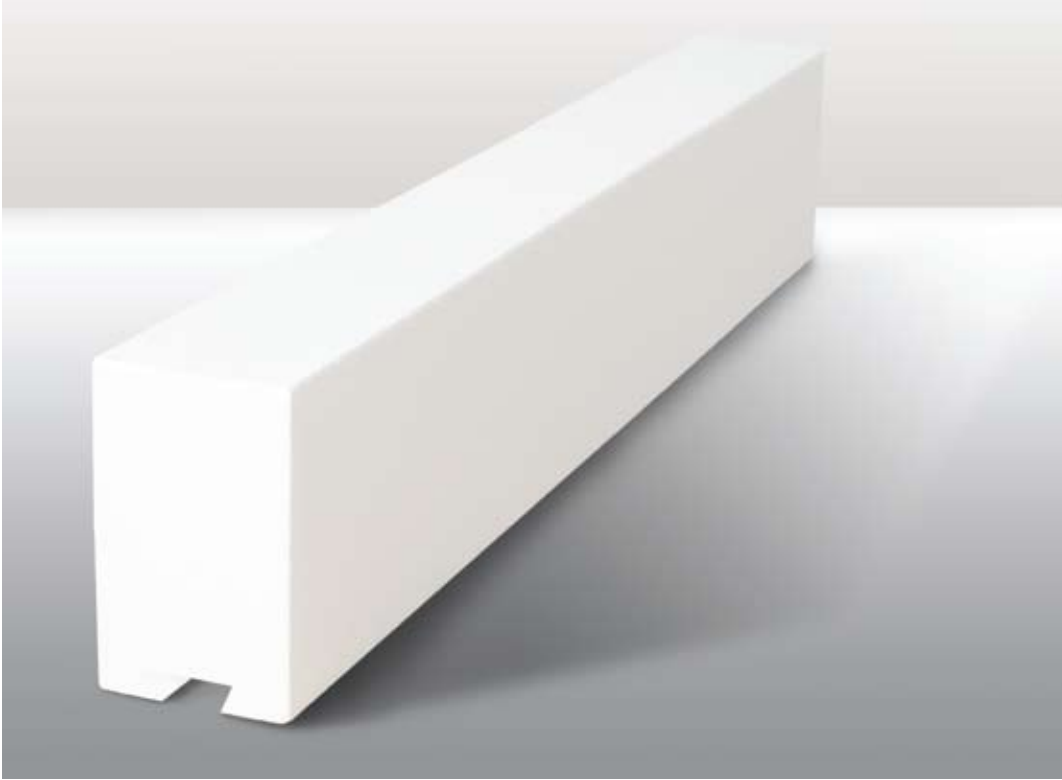

PROVA-SHOWER CURB INSTALLATION INSTRUCTIONS

For complete installation guidelines for the ProVa-Shower Kit, please contact Loxcreen Flooring Group (800-565-6653) for a copy of the ProVa-Shower Installation Instruction video, or you may download it from our website at www.loxcreenflooring.com/installation

1. After installation of ProVa-Shower system, measure and cut ProVa-Shower Curb as needed putting cut edge against wall.
2. Trowel Premium Polymer Modified Mortar using a $1/4'' \times 3/8''$ up to a $1/2'' \times 1/2''$ inch square notched trowel for curb area including exposed edges of ProVa-Pan.
3. Fill Dove Tail recess with Premium Polymer Modified Mortar and press in place.
4. When joining one ProVa-Curb to another spread mortar on joining ends.
5. Gently cover ProVa-Shower Curb with ProVa-Mat overlapping shower pan by a 2" minimum using a $1/4'' \times 3/16''$ V-notched trowel with Premium Polymer Modified Mortar.
6. Care must be taken not to move ProVa-Shower Curb for at least 24 hours until mortar has set-up.

See Our Installation Video at
www.loxcreenflooring.com/installation

ProVa-Shower System

Shower Curb



INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION DU SEUIL PROVA-SHOWER CURB

Pour obtenir le guide d'installation complet de l'ensemble ProVa-Shower, veuillez communiquer avec la compagnie Loxcreen Flooring Group en composant le 1-800-565-6653. Une copie vidéo des instructions détaillées portant sur l'installation de l'ensemble ProVa-Shower vous sera envoyée. Vous pouvez aussi télécharger ces instructions détaillées à partir de notre site web au: www.loxcreenflooring.com.

1. Après avoir installé le système ProVa-Shower, couper le seuil de douche ProVa-Shower selon les dimensions requises. Placer la partie coupée contre le mur.
2. Appliquer un mortier modifié à base de polymère de première qualité là où sera installé la base de douche en utilisant une truelle de $\frac{1}{4}$ po X $\frac{3}{8}$ po jusqu'à $\frac{1}{2}$ po X $\frac{1}{2}$ po, avec encoches carrées.
3. Remplir l'encavure du Curb avec le même mortier modifié à base de polymère et appuyer pour maintenir en place.
4. Couvrir délicatement le seuil ProVa-Shower Curb avec la membrane ProVa-Mat en vous assurant que celle-ci couvre la base de douche d'au moins 2 pouces. Pour cela, utiliser une truelle de $\frac{1}{4}$ po X $\frac{3}{16}$ po avec encoches en « V » de même qu'un mortier modifié à base de polymère de première qualité.
5. Afin de compléter l'installation, il est extrêmement important de ne pas bouger ou déplacer le seuil ProVa-Shower Curb pour un minimum de 24 heures afin de laisser le temps au mortier de durcir complètement.

Voir le notre vidéo d'installation à
www.loxcreenflooring.com/installation